

中段：舞台機構操作盤（機構）
 上段：舞台袖スイッチ（電気）
 中段：舞台袖操作部（照明）
 下段：舞台袖コネクタ盤（音響）
 下手袖 I TV架（映像）



- ホリゾン幕
- バック幕
- 美術バトン8 【420kg≒4.1kN】
- 美術バトン7 【420kg≒4.1kN】
- 天井反射板
- アッパーホリゾンライト
（サスペンションライト共吊バトン）
【サス用回路 C型20A×16・8回路】
- スクリーン
- 中割幕
- 美術バトン6（一文字幕）
【420kg≒4.1kN】
- 美術バトン5 【420kg≒4.1kN】
- サスペンションライト2
【C型20A×48・24回路】
【C型30A×2・直2回路】
【DMX出カコネクタ×2】
- ボーダーライト2
- 袖幕
- 美術バトン4（一文字幕）
【420kg≒4.1kN】
- 美術バトン3 【420kg≒4.1kN】
- 美術バトン2（天反前吊）
- サスペンションライト1
【C型20A×48・24回路】
【C型30A×2・直2回路】
【DMX出カコネクタ×2】
- ボーダーライト1（一文字幕共吊）
- 引割暗転幕
- 美術バトン1（一文字幕）【420kg≒4.1kN】
- 緞帳
- 可動プロセニウム
- プロセニウムライト
【C型20A×48・24回路】
【C型30A×2・直2回路】
【DMX出カコネクタ×2】

フロントサイドライト
 【C型20A×3×4台・4回路】
 【C型30A×1・直1回路、
 DMX出カコネクタ×1×1台】

シーリングライト
 【C型20A×48・24回路】
 【C型30A×2・直2回路】
 【DMX出カコネクタ×2】

フロントサイドライト
 【C型20A×3×4台・4回路】
 【C型30A×1・直1回路、
 DMX出カコネクタ×1×1台】

バルコニーライト
 【C型20A×2×8台・8回路】
 【C型30A×1・直1回路、
 DMX出カコネクタ×1×2台】

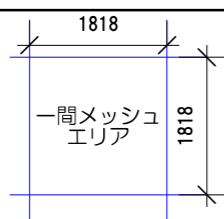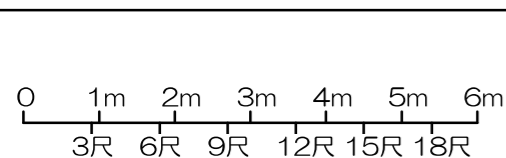

舞台	間口 13m (≒7間1尺) ～10m800 (≒6間) 高さ 8m (≒4間2尺) ～5m400 (≒3間) 奥行 7m700 (≒4間1尺)
搬入	地下2階より 【搬入エレベーター扉】 間口 1m850 高さ 3m

舞台音響設備	
記号	名称
[S] [M]	フロアスピーカ・マイクコンセント
[M]	ウォールマイクコンセント
[CN]	舞台袖コネクタ盤
[A]	音響専用電源分電盤

舞台照明設備	
記号	名称
[]	C型30A4口用フロアコンセント
[CB]	舞台袖ウォールコンセント
[]	C型30A4口
[]	持込機器用電源盤

よみうり大手町ホール
 YOMIURI OTEMACHI HALL

舞台平面図 S: 1/100